Lecologico

AS 820
COMPACT

POLTI®
INNOVATIVE BY NATURE

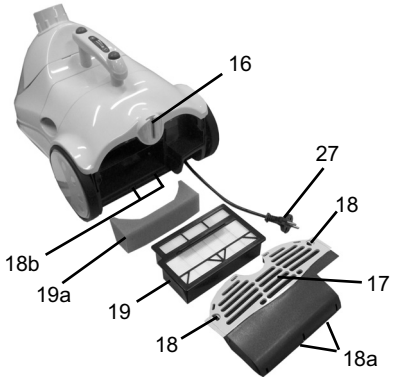
16
27
18
18b
19a
17
19
18
18a

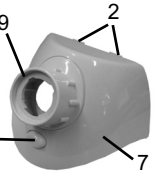
9
2
8
7

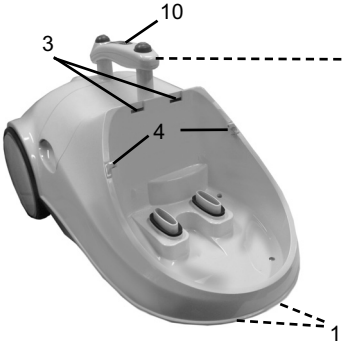
10
3
4
1

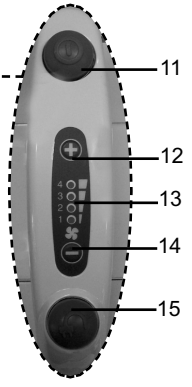
11
12
13
14
15

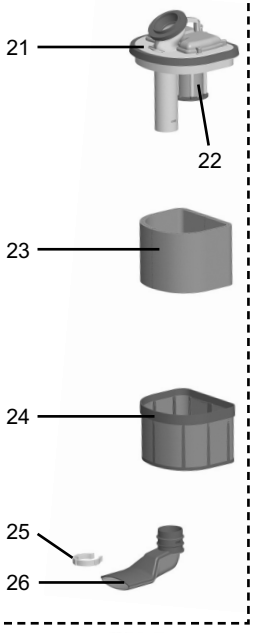
20
21
22
23
24
25
26

A1
A

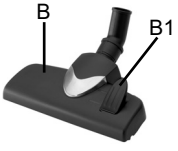
B
B1

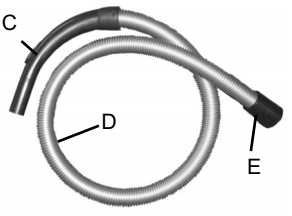
C
D
E

F

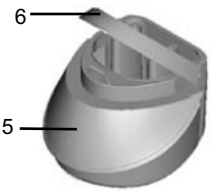
6
5


5-A

G

H

I

Fig.1

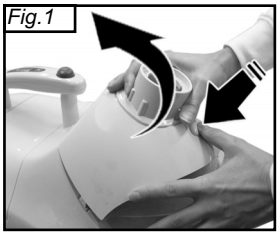

Fig.2

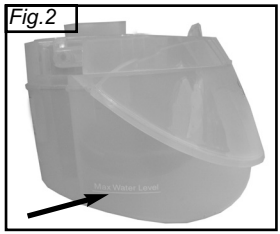

Fig.3

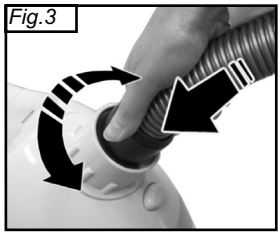

Fig.4

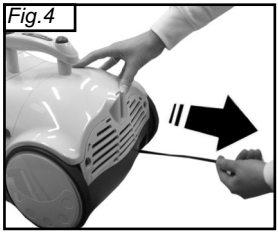

Fig.5

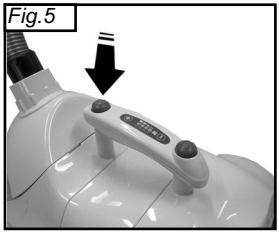

Fig.6

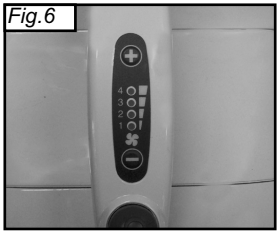

Fig.7

Fig.8

Fig.9

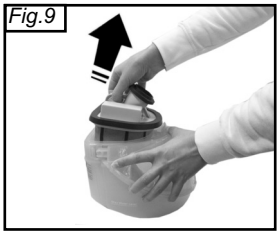

Fig.10

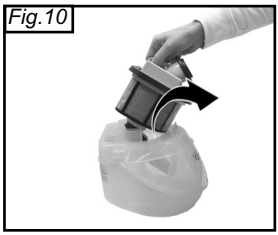

Fig.11

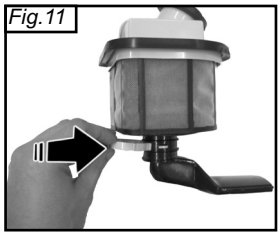

Fig.12

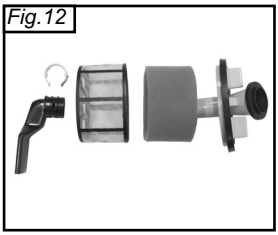

Fig.13

Fig.14

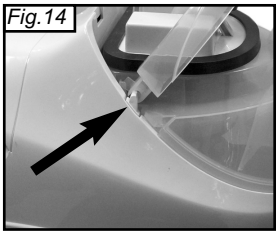

Fig.15

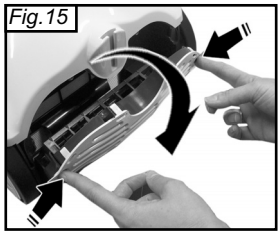

Fig.16

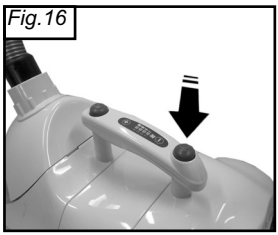

Fig.17

LECOLOGICO AS 820

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

ESPAÑOL

Apreciado Cliente:
Queremos agradecerle la confianza demostrada al preferir un producto Polti.
Escogiendo Lecologico, Usted ha pensado en la salud de su familia, porque Lecologico Polti es amigo del ambiente pero enemigo del polvo, de los ácaros y de sus alérgenos. Gracias al EcoActive-Filter, Lecologico captura el polvo en el agua que, una vez sucia, se puede eliminar sin ningún peligro de dispersión en el ambiente. Después de su utilización, Lecologico puede guardarse perfectamente limpio.
Con Lecologico Polti puede darse un buen respiro. Su sistema de filtrado de 5 niveles con filtro HEPA, garantiza en efecto una cuidada limpieza del aire que se devuelve al ambiente. Por otra parte el EcoActive-Filter elimina las polvorientas bolsas de recogida y todos los inconvenientes que estas representan.

La completa dotación de accesorios le permite efectuar cualquier tarea de limpieza resolviéndola sin cansancio ni pérdidas de tiempo.
Antes de utilizar Lecologico, le aconsejamos un atenta lectura del presente Manual de Instrucciones.

¿Qué es el EcoActive-Filter?
El EcoActive-Filter es el revolucionario "corazón verde" de Lecologico, porque basa su efectividad en la natural fuerza purificadora del agua.
Son los propios flujos del agua contenida en el filtro especial y su borboteo los que capturan la suciedad, evitando molestos contactos con el polvo y las dañinas dispersiones del mismo en el medio ambiente.

¿Qué es el Filtro HEPA?
Lecologico está equipado con un especial y potente filtro HEPA lavable ya utilizado en aplicaciones industriales donde es precisa la máxima higiene. Este filtro permite bloquear hasta el polvo más fino, ácaros y otros micro organismos, y, cuando está sucio, puede ser enjuagado fácilmente.

LEYENDA

1) Ruedas de poliuretano
2) Pernos enganche tapa superior
3) Ojales enganche tapa superior
4) Pernos bloqueo depósito
5) Depósito de agua "EcoActive - Filter"
6) Asa depósito de agua
7) Tapa superior
8) Tecla apertura tapa superior
9) Conexión manguera
10) Asa de transporte
11) Tecla ON/OFF
12) Tecla + Aumento de potencia
13) Indicador luminoso potencia de aspiración
14) Tecla - Disminución de potencia
15) Tecla recogecable
16) Enganche porta-accesorios
17) Parrilla filtro salida de aire
18) Leva de apertura parrilla salida de aire
18a) Pernos enganche parrilla salida de aire
18b) Ojales enganche parrilla salida de aire
19) Filtro HEPA
19a) Filtro de esponja posterior
20) Conjunto filtro de agua "EcoActive - Filter"
21) Flotador
22) Filtro de esponja cuadrado
23) Filtro de esponja moldeado
24) Cuerpo de filtro con rejilla microperforada
25) Anilla de bloqueo tubo acodado
26) Tubo acodado
27) Clavija cable de alimentación

LEYENDA ACCESORIOS

A) Tubo telescópico
A1) Pulsador muelle tubo telescópico
B) Cepillo universal
B1) Selector cepillo
C) Empuñadura tubo flexible
D) Tubo flexible
E) Conexión
F) Boquilla multiuso
G) Lanza limpieza ángulos
H) Cepillo con pincel
I) Cepillo parquet
5-A) Cepillo para la limpieza del depósito de agua

Este aparato es conforme a la normativa 2004/108/CE (EMC) y a la normativa 2006/95/CE (baja tensión).

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

ADVERTENCIAS

CONSERVAR ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.

- Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso.
- Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.
- La conexión eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica cerciorarse de que la tensión se corresponda con la indicada en los datos de la tarjeta del producto y de que la toma de alimentación esté dotada de toma de tierra.
- Apagar siempre el aparato por medio del interruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Si el aparato no va a ser utilizado se recomienda desconectar el enchufe de alimentación de la toma de red. No dejar nunca el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento, apagar siempre el aparato y desenchufar siempre el cable de alimentación de la red eléctrica.
- No quitar el cable de alimentación tirando, sino sacando la clavija para evitar daños en el enchufe.
- No permitir que el cable de alimentación sufra torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni que entre en contacto con superficies afiladas o calientes.
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes del mismo están dañadas.
- No utilizar alargadores eléctricos no autorizados por el fabricante, ya que podrían causar daños o incendios.
- En caso de che fuese necesaria la sostitución del cable de alimentación, se recomienda dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado ya que es necesario un utensilio especial.
- No tocar nunca el aparato con las manos o los pies mojados cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No usar el aparato con los pies descalzos.
- No utilizar el aparato demasiado cerca de lavabos, bañeras, duchas o recipientes llenos de agua.
- No sumergir nunca el aparato, el cable o los enchufes en el agua o en otros líquidos.
- Está prohibido el uso del aparato en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No utilizar el producto en presencia de sustancias tóxicas.
- No dejar nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No poner el aparato cerca de hornillos encendidos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de calor.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- No permitir que el aparato sea utilizado por niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- No pulsar con demasiada fuerza los botones y evitar usar objetos con punta como por ejemplo bolígrafos y otros.
- Apoyar siempre el aparato sobre superficies estables.
- En el caso de una caída accidental del aparato, es necesario que lo revise un Servicio Técnico Autorizado, ya que se podría haber producido algún tipo de avería interna que limite la seguridad.
- En caso de daños en el aparato o mal funcionamiento del mismo, apagarlo y no intentar nunca desmontarlo. Acudir a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- Para no comprometer la seguridad del aparato, en caso de reparaciones o para la sustitución de accesorios, utilizar exclusivamente recambios originales.
- No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato ni de ninguna manera cuando el aparato esté caliente.
- No aspirar ácidos ni disolventes que pueden causar serios daños al aparato y sobre todo no aspirar polvo o líquidos explosivos que al entrar en contacto con las partes internas del aparato pudiesen causar explosión.
- No aspirar substancias tóxicas.
- No aspirar objetos en llamas o incandescentes como brasas, ceniza u otros materiales en fase de combustión.
- No aspirar detergentes u otras substancias que puedan provocar espuma en el interior del contenedor de agua, ya que se puede provocar un malfuncionamiento del producto.
- No aspirar líquidos.
- Para el contenedor de agua se puede utilizar agua del grifo.

- No aspirar materiales como yeso, cemento, etc. que al contacto con el agua solidifican y pueden comprometer el funcionamiento del aparato.
- Durante el rellenado de agua, se recomienda apagar la máquina y desconectar el enchufe de alimentación.
- Es preciso que el aparato, durante su funcionamiento, se mantenga en posición horizontal.
- Dejar enfriar el aparato antes de proceder a la limpieza del mismo.
- Antes de guardar el aparato, asegurarse de que se haya enfriado completamente.
- **• Se recomienda utilizar sólo productos originales Polti, ya que los productos de otras marcas podrían no ser adecuados para el uso con los aparatos Polti y podrían causar daños desagradables.**
- Este aparato no es apto para su uso por parte de personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean limitadas, o que no cuenten con la experiencia o conocimientos necesarios para hacerlo, a no ser que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El aparato no se puede utilizar si ha sufrido una caída, si tiene marcas visibles de daños o si tiene pérdidas.
- Si el cable está dañado, para evitar peligros es necesario que lo sustituya el fabricante, personal del servicio de atención al cliente o personal cualificado equivalente.

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado para el uso doméstico como aspirador de sólidos, según la descripción y las instrucciones indicadas en el presente manual. Se ruega leer atentamente las presente instrucciones y conservarlas, ya que pueden serle útiles en un futuro.

POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de Lecologico no conforme a las presentes instrucciones de uso.

IMPORTANTE

A LOS USUARIOS

Este producto es conforme con las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre la reducción del uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y sobre la eliminación de los desechos

El símbolo de la papelera tachada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser recogido separadamente de los demás residuos.

Al final de su vida útil, el aparato se deberá entregar a un centro de recogida selectiva de desechos eléctricos y electrónicos, o bien devolver al revendedor en el momento de la compra de un aparato de tipo equivalente, en una proporción de uno a uno.

El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su eliminación de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está formado el producto.

La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

PREPARACIÓN PARA EL USO

- Pulsar la tecla de apertura de la tapa superior (**8**) ubicada sobre la tapa superior (**7**).
- Levantar la tapa superior girándola hacia arriba como indica la figura 1.
- Levantar el asa del cubo de recogida (**6**) llevándola a la altura del orificio de la brida como indica la figura 7.
- Extraer el cubo de recogida (**5**) tirando hacia el exterior del aparato (fig. 8).
- Tirar del conjunto filtro de agua (**20**) hacia arriba y girarlo hacia el exterior (fig. 9/10).
- Llenar el depósito (**5**) con agua de grifo hasta alcanzar la marca **Max Water Level** como indica la figura 2. La cantidad de agua necesaria es 400 cm3.
- Poner el conjunto filtro (**20**) en el depósito de agua (**5**) de modo que el tubo acodado (**26**) se introduzca entre las dos salientes del depósito de recogida (fig.13).
- Acompañar el asa del depósito de agua (**6**) hasta encastrar los dos alojamientos presentes en el asa con los dos pernos (**4**) en el aparato (fig.14).
- Poner la tapa superior (**7**) haciendo coincidir los dos pernos (**2**) presentes en la tapa (**7**) con las ojales (**3**) en el aparato, pulsando la tecla (**8**).
- Insertar la conexión (**E**) en la conexión manguera (**9**) girándola en sentido horario hasta el enganche (fig.3).

FUNCIONAMIENTO

- Desenrollar el cable de alimentación hasta extraerlo completamente de su alojamiento tirando de la clavija (**27**) hacía usted (fig. 4).
- Insertar la clavija en una toma de corriente adecuada.
- Pulsar la tecla ON/OFF (**11**) (fig.5); comienza a parpadear la posición 1 de los indicadores luminosos (**13**) del asa. En este momento el aparato está en posición de pausa. (fig. 6).
- La tecla ON/OFF (**11**) se puede pulsar con un pie, para no tener que agacharse.
- Mantener pulsada al menos 2 segundos la tecla + (**12**) (fig. 6). Lecologico comienza a funcionar a la velocidad mínima; el primer estadio de los indicadores luminosos deja de parpadear y queda fijo.
- Los niveles de potencia son cuatro. Aconsejamos el uso del nivel mínimo para las cortinas, el medio bajo para sofás, sillones y cojines, el medio alto para alfombras, y el alto para suelos duros (cerámica, mármol, etc.).
- Para aumentar la velocidad presionar la tecla + (**12**). Cada presión sobre la tecla + (**12**) hará aumentar un nivel la potencia del motor.
- El aumento de cada nivel irá acompañado del encendido de un nivel de los indicadores luminosos.
- Presionando la tecla - (**14**) el aparato hará lo contrario; a cada presión disminuirá la potencia del motor y se apagará uno de los testigos luminosos.
- Para volver a poner la máquina en pausa, mantener pulsada al menos 2 segundos la tecla + (**12**); el primer estadio de los indicadores luminosos (**13**) empieza a parpadear nuevamente.
- No aspirar detergentes u otras substancias espumosas que puedan comprometer el funcionamiento correcto del aparato.

VACIADO Y LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA

- Apagar el aparato utilizando la tecla ON/OFF (**11**). Desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Desconectar la manguera de la conexión girando en sentido opuesto al indicado en el párrafo “Preparación para el uso” (fig. 3).
- Pulsar la tecla de apertura de la tapa superior (**8**) ubicada sobre la tapa superior (**7**).
- Levantar la tapa (**7**) girándola hacia arriba como indica la figura 1.
- Levantar el asa del depósito de agua (**6**) llevándola a la altura del orificio de la conexión como indica la figura 7.
- Extraer el depósito de agua (**5**) tirando hacia el exterior del aparato (fig. 8).
- Tirar del conjunto filtro de agua (**20**) hacia arriba y girarlo hacia el exterior. (fig. 9/10).
- Vaciar el depósito del agua (**5**) y enjuagarlo.
- Desenganchar el anillo del tubo acodado (**25**) tirando hacia el exterior (fig.11).
- Tirar el tubo acodado (**26**) del cuerpo de filtro con rejilla microperforada (**24**) hasta desconectarlo (fig.12)
- Separar todos los componentes como se indica en la leyenda y sucesivamente enjuagarlos con agua corriente. (Si el filtro de esponja estuviese deteriorado, proceder a su sustitución dirigiéndose a un Servicio Autorizado Polti).
- Recomponer el conjunto del filtro de agua (**20**) repitiendo las operaciones en forma inversa.

NOTA: Antes de montar el filtro de agua asegúrese de que todas las partes han sido secadas de forma correcta.

- Poner el conjunto filtro (**20**) en el depósito de agua (**5**) de modo que el tubo acodado (**26**) se introduzca entre las dos salientes del depósito de recogida (fig.13).
- Acompañar el asa del depósito de agua (**6**) hasta encastrar los dos alojamientos presentes en el asa con los dos pernos (**4**) en el aparato (fig.14).
- Para facilitar las tareas de limpieza del depósito de agua (**5**) se incluye en la dotación del aspirador un cepillo (**5-A**) que puede ser también utilizado para limpiar la conexión de los tubos del aparato y la parte interior de los accesorios.

NOTA: No utilizar el cepillo para la limpieza exterior del aparato.

INTERVENCIÓN DEL FLOTADOR

Durante el uso del producto, si el agua está muy sucia, hay que cambiarla como se describe en el capítulo “Vaciado y limpieza del cubo de recogida del agua”. Cuando en el depósito del agua (**5**) la suciedad aspirada llegue al máximo nivel admitido, se bloqueará automáticamente la aspiración gracias al flotador de seguridad (**22**). En este caso, se advertirá un incremento del número de revoluciones del motor.

A los 10 segundos, el aparato se pondrá automáticamente en pausa y los cuatro indicadores luminosos (**13**) parpadearán.

Para reanudar las operaciones de limpieza, operar como se ilustra en el capítulo “Vaciado y limpieza del depósito de agua”, restableciendo seguidamente el nivel del agua.

ATENCIÓN: Antes de volver a poner el aparato en funcionamiento, mantenerlo desconectado de la

red eléctrica al menos **30 segundos** para permitir el restablecimiento del sistema de seguridad.

BIOECOLOGICO

Bioecologico es un producto antiespumante y desodorizante a base de sustancias naturales que impide la formación de espuma en el interior del filtro de agua garantizando así un correcto funcionamiento del aparato. Bioecologico actúa también como un desodorizante eficaz durante el uso del aparato porque, diluido en el cubo de recogida antes de utilizar el aparato, gracias a su contenido de Tea Tree y otras sustancias naturales en su composición, evita los malos olores en el interior del cubo de recogida y libera un agradable perfume de limpio en el ambiente.
Modo de uso:

- agitar el frasco antes del uso y quitar el tapón;
- manteniendo el frasco en vertical, apretarlo para llenar el dosificador hasta 5 ml. Interrumpir la presión y verter el contenido del dosificador en el cubo de recogida del aparato;
- añadir agua como indican las instrucciones del aparato;
- Cada vez que llene el depósito de recogida de suciedad utilice la dosis recomendada de Bioecologico.
- Dosis: 5 ml

Nota: un eventual cambio de color en el líquido no altera la funcionalidad y la eficacia del producto.
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTIENE: Eugenol, Citral, Cinnamal*
Contenido del frasco: 100 ml

Bioecologico está disponible en dos fragancias: pino y cítricos.
Bioecologico está en venta en tiendas de electrodomésticos y en los Centros de Asistencia Técnica autorizados.

* Puede provocar reacción alérgica (por contacto directo con la piel).

UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS

Los accesorios pueden ser conectados directamente a la manguera flexible (**D**), o también al tubo telescópico (**A**).

USO DEL TUBO TELESCÓPICO (A)

Para aumentar o disminuir su longitud presionar en el pulsador y podrá extenderlo o reducirlo a voluntad.

USO DEL CEPILLO UNIVERSAL (B)

Conectar el cepillo al tubo telescópico. Deslazando el selector situado sobre el cepillo (**B1**), ejerciendo presión con un pie, se puede cambiar la superficie aspirante sin tener que agacharse. La posición con las cerdas extraídas es indicada para cualquier tipo de pavimento.
La posición sin cerdas es adecuada para alfombras y moquetas.

BOQUILLA MULTIUSO (F)

La boquilla multiuso es indicada para la limpieza de superficies textiles como las juntas de sillones, sofás, colchones, asientos de automóvil, etc.

LANZA LIMPIA ÁNGULOS (G)

La lanza (**G**) es indicada para aspirar a fondo en los puntos difíciles, como pliegues de sofás, sillones, muebles forrados, asientos de automóvil.

CEPILLO CON PINCEL (H)

El cepillo con pincel es indicado para la eliminación de polvo en superficies delicadas gracias a la suavidad de las cerdas de las que está dotado, como marcos, libros, etc.

CEPILLO PARQUET (I)

El cepillo para parquet ha sido pensado para limpiar superficies delicadas; está dotado de cerdas y ruedas de un material específicamente estudiado para no estropear las superficies.

RECOGE CABLE AUTOMÁTICO

Antes de guardar el aspirador, recoger el cable de alimentación presionando el pulsador (**15**) tal como se indica en la fig.16 teniendo la precaución de acompañarlo durante la operación.

USO DEL PORTA ACCESORIOS (16)

El alojamiento de los accesorios permite fijar el tubo con el cepillo montado sobre el cuerpo del aparato.
Instalación sobre el cuerpo del aparato: hacer deslizar el canal existente en la parte posterior del cepillo sobre la guía del porta-accesorios disponible en el aparato (Fig.17).

LIMPIEZA DEL FILTRO HEPA (19)

Para limpiar los filtros:

- Desplazar simultáneamente las dos palancas de apertura del filtro de salida del aire (**18**) tirando hacia el interior, para permitir que la rejilla del filtro de salida del aire (**17**) se enganche (fig. 15).
- Extraer el filtro Hepa (**19**) de su alojamiento.
- Enjuagar el filtro bajo el agua corriente fría. Después del lavado, agitarlo delicadamente para eliminar los restos de agua y de suciedad.
  NOTA: dejar secar el filtro de modo natural, lejos de fuentes de luz y calor. Se recomienda esperar 24 horas antes de volver a colocar el filtro dentro del aparato.
- Si el filtro presenta laceraciones, cambiarlo.
- Se recomienda limpiar el filtro cada 4 meses.

ATENCIÓN: no limpiar los filtros con el cepillo, ya que podría dañarlos y reducir su capacidad filtrante.
No utilizar detergentes, no fregar el filtro y no lavarlo en el lavavajillas.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL

- **Antes de cualquier operación de mantenimiento, desconectar siempre el enchufe de alimentación de la red eléctrica.**
- Para la limpieza externa del aparato, utilizar simplemente un paño húmedo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUCIÓN
El aspirador no se pone en marcha	Falta de tensión	Controlar cable, clavija y toma de corriente
El aspirador se desconecta durante la aspiración y los cuatro indicadores luminosos parpadean	En nivel de liquido en el depósito es demasiado alto. La potencia seleccionada es demasiado alta para el tipo de superficie.	En ambos casos, pulsar la tecla (**11**), desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica y mantenerlo desconectado al menos 30 segundos para permitir el restablecimiento del dispositivo de seguridad.
La potencia de aspiración se reduce	La boca de entrada, el tubo flexible o los accesorios pueden estar obturados, o incluso el filtro HEPA puede estar sucio.	Limpiar el filtro HEPA y eliminar las eventuales obstrucciones de los conductos.